Ver 1.0

Saugroboter

Benutzerhandbuch

MR6800M Serie

Vielen Dank dass Sie sich für den Kauf eines Moneual MR6800M Saugroboters entschieden haben.
Bevor Sie das Produkt einsetzen, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
Je nach Modell können sich einige Inhalte dieses Handbuchs vom tatsächlichen Produkt unterscheiden.
Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

MONEUAL®

Saugroboter

Benutzerhandbuch

MR6800M Serie

MONEUAL®

Produktmerkmale

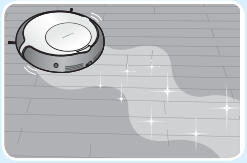

Mopp-Reinigung

Durch den großen zu befestigenden Mopp wurde die Wischreinigung optimiert, so dass auch feinste gesundheitliche Staubpartikel entfernt werden.

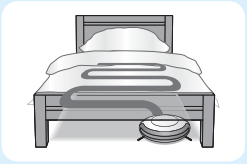

Schatten-Reinigung

Der Saugroboter reinigt auch Bereiche unter niedrigen Möbeln, welche mit einem herkömmlichen Staubsaugernur schwer zugänglich sind. In diesem Modus sucht sich der Saugroboter gezielt Schattenstellen unter Möbeln.

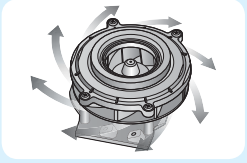

Hochleistungs-BLDC-Motor

Durch den Einsatz eines BLDC-Saugmotors erreicht der MR6800 maximale Reinigungsleistung. Ein BLDC-Motorerreicht eine 20-30% höhere Saugleistung als ein herkömmlicher Elektromotor gleicher Klasse und hat eine ungefähr 10mal so lange Laufzeit von ca. 5.000 Stunden.

Vielzahl von Reinigungs-Funktionen

Der MR6800M verfügt über eine Vielzahl von Reinigungs-Funktionen um unterschiedlichen Anforderungen und Umgebungen optimal gerecht zu werden.

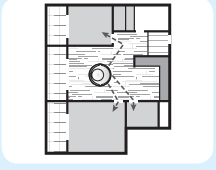

Automatische Reinigung

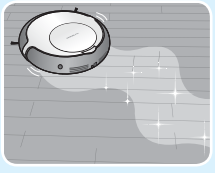

Mopp-Reinigung

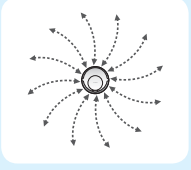

Intensiv Reinigung

Rand-Reinigung

Manuelle Reinigung

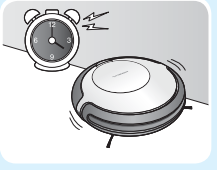

Zeitgesteuerte Reinigung

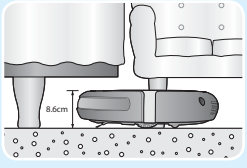

Höhe 8,6cm

Durch das extreme niedrige Design von gerade einmal 86mm kann Ihr MR6800M auch dort reinigen, wo Sie nur schwer mit der Hand reinigen können, z.B. unter dem Bett und dem Sofa.

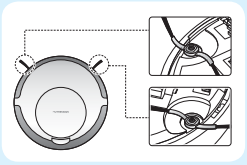

Zwei Seitenbürsten

Die zwei Seitenbürsten können in Bereichen reinigen, welche durch den Staubsauger nicht erreicht werden können.

Umweltfreundlicher Lithium-Eisenphosphat-Akku

Der MR6800M nutzt einen umweltfreundlichen Akku ohne giftige Schwermetalle oder Säuren. Der Lithium-Eisenphosphat-Akku hat eine ungefähr 3 Mal längere Laufzeit (ca. 1.000 komplette Auf- und Entladezyklen) als herkömmliche Batterien auf Lithium- oder Nickelbasis und bietet eine höhere Bedienungssicherheit aufgrund der höheren Widerstandskraft gegenüber Hitze und Explosionsgefahr.

Auto Aufladung

Nach Abschluss der Reinigung oder wenn er feststellt, dass die Batterie schwach ist, kehrt der Saugroboter automatisch zur Ladestation zurück und der Ladevorgang beginnt.

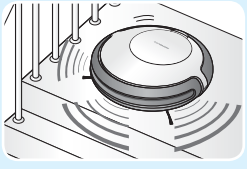

Hinderniserkennung und Absturzsicherung

Die Hindernissensoren helfen dem Saugroboter, Hindernissen und Wände frühzeitig zu erkennen, die Absturzsicherung erkennt Höhenunterschiede am Boden und verhindert, dass das Gerät die Treppe hinunterfällt.

Inhaltsverzeichnis

Hinweise vor dem Gebrauch

Produktmerkmale 02
Sicherheitshinweise 05
Lieferumfang 10
Aufbau 11

Installation-shinweise

Installation der Ladestation 14
Einbau der Seitenbürsten 15
Einbau des Mopp Kits 16
Fernbedienung 20
Aufladen des Gerätes 21

Produktbe-dienung

Hinweise vor der Produktbedienung - 22
Reinigung beginnen und beenden 23
Akku aufladen 25
Automatische Reinigung 26
Intensiv-Reinigung 27
Rand-Reinigung 28
Schatten-Reinigung 29
Mopp-Reinigung 30
Manuelle Reinigung 32
Zeitgesteuerte Reinigung 33

Pflege/ Wartung

Spracheinstellung 34
Den Staubbehälter reinigen 35
Den Staubfilter reinigen und ersetzen .. 36
Reinigungssensoren und Räder 37
Den Staubeinlass reinigen 38
Laden der Batterie 39
Spracheinstellung 42
Fehlermeldungen 43

Kundens-ervice und Spezifika-tionen

Problembehandlung 45
Spezifikationen 46

Produkt Garantie

Sicherheitshinweise

Gehen Sie bei der Benutzung des Saugroboters stets vorsichtig vor.

Sicherheitssymbole

Beachten Sie bei der Einstellung, Verwendung und Wartung des Saugroboters folgende Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Warnung Zeigt an, dass schwere Verletzungen oder schwerwiegende Schäden verursacht werden können.

Vorsicht Zeigt an, dass Verletzungsgefahr bzw. Unfallgefahr besteht.

Wichtig Wichtige Informationen, Definitionen, allgemeine Vorschriften und Hinweise werden erläutert.

Vor Gebrauch des Saugroboters bitte beachten

Der Saugroboter darf nicht an Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.

- Wenn das Netzteil während des Ladevorgangs überhitzt, kann das zu einem Brand, Kurzschluss oder Stromschlag führen.
- Sonneneinstrahlung kann die Farbe des Gerätes ausbleichen.

Bitte installieren Sie die Ladestation nicht auf unebener Fläche und beachten Sie die dazu gegebenen Installationshinweise.

- Das Gerät könnte beschädigt werden.

Der Saugroboter darf nicht in Räumen benutzt werden, in denen sich unbeaufsichtigt Kinder bzw. ältere Personen aufhalten.

- Ansonsten können sich Kinder bzw. ältere Personen erschrecken bzw.verletzen.

Der Saugroboterist nicht zur Verwendung durch KinderoderPersonen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder haben eine Anweisung über die Verwendung der Saugroboter erhalten.

- Dies kann zu Schäden am Saugroboter führen.

Bevor Sie den Saugroboter verwenden, entfernen Sie alle kleinen Gegenstände, Kleidung und zerbrechlichen Gegenstände vom zu reinigenden Boden.

- Sie behindern die Bewegungen des Saugroboters und könnten ihn beschädigen.
- Achten Sie darauf, zerbrechliche Gegenstände wie Glas, Porzellan, Blumentöpfe etc zu entfernen.
- Kleine Tücher, Netzkabel, Gürtel, Handtücher, Pads und Telefonkabel können sich in den Rädern oder Bürsten verfangen.

Beseitigen Sie Hindernissen auf dem Boden vor der Reinigung.

- Der Sauroboter ist nicht in der Lage, sich über Hindernisse von einer bestimmten Höhe zu bewegen.

Die Ladestation sollte dort aufgestellt werden, wo der Saugroboter sie möglichst gut finden kann.

- Wenn sich die Ladestation in einem abgelegenen Bereich befindet, bzw. an einer Stelle, mit vielen Hindernissen, kann dies dazu führen, dass der Saugroboter die Ladestation nicht findet bzw. nicht andocken kann.

Die Netzspeisung der Ladestation muss immer angeschlossen sein.

- Wenn die Netzspeisung nicht gewährleistet ist, kann der Saugroboter seine Ladestation nach dem Reinigungsprogramm nicht automatisch finden.

Im Gebrauch

Verwenden Sie das Netzteil nicht mit einem anderen Gerät.

- Dies kann zu Schäden am Gerät und zu Feuer durch Überhitzung führen.

Stellen Sie sicher, dass sich Kleidung oder Körperteile, (Haare, Finger, Fuß etc.) nicht in den Bürsten oder Rädern verfangen.

- Dies kann zu Verletzungen führen.

Verwenden oder lagern Sie den Saugroboter nicht in der Nähe von brennbaren Materialien(Alkohol,Benzin, Kerosin, Verdünner usw.) bzw. Wärmequellen(Zigaretten,Kerzen, Herd, etc.).

- Dies kann zu Bränden und Schäden am Saugroboter führen.

Wenn Sie Rauch oder Brandgeruch aus dem Saugroboter bemerken, schalten Sie sofort den Netzschalter aus und kontaktieren Sie Ihren Service-Center.

Nicht auf dem Saugroboter stehen oder sitzen.

- Die Bewegung des Saugroboters kann Verletzungen verursachen oder das Gerät könnte beschädigt werden.

Verwenden Sie den Saugroboter nicht an hohen schmalen Stellen, wie z.B. ein Schreibtisch, Tisch,usw.

- Der Saugroboter könnte herunterfallen und Verletzungen oderSchäden am Produktverursachen.

Lassen Sie den Saugroboter nicht über Flüssigkeiten fahren oder diese aufsaugen wie Öl, Hinterlassenschaften von Haustieren usw.

- Dies kann zu Fehlfunktionen und Schäden am Saugroboter führen.
- Flüssigkeit an den Rädern kann zu Flecken an anderen Stellen führen.

Sollte der Saugroboter während des Betriebs eine Plastiktüte einsaugen, entfernen Sie diese umgehend.

- Arbeitet der Saugroboter über eine längere Zeit mit einem Absaugbereich, der von einer Plastiktüte verdeckt wird, überhitzt der Motor und das Gerät nimmt Schaden.

Nicht stark auf den Kontaktsensor drücken.

- Das kann zu Schäden oder Fehlfunktionen des Kontaktsensors führen.

Bitte verwenden Sie den Saugroboter nicht bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen (niedriger als -5°C und höher als 35°C).

- Das kann zu Schäden am Gerät führen.

Bitte verwenden Sie den Saugroboter nicht, wenn der Staubbehälter komplett gefüllt ist.

- Das kann zu reduzierter Saugleistung führen.

Bitte verwenden Sie den Saugroboter niemals ohne Filter.

- Dies kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen.

Entfernen Sie auf dem Boden verstreute Gegenstände (z. B.lose Kleidung, Handtücher, Tücher, Gürtel oderHaare)vor der Reinigung.Halten Sie sie ebenfalls von Bürsten und Rädern fern, um ein Verheddern zu verhindern.

- Dies kannGeräusche verursachen, die Saugleistung reduzierenundSchäden am Saugroboter verursachen.

Verwenden Sie den Saugroboter nicht an Stellen, wo Böden oder Wände aus Glas oder Spiegel bestehen.

- Der Saugroboter erkennt Hindernisse mittels Infrarot-Sensoren und könnte so Glas und Spiegel nicht als Hindernis erkennen.

Verwenden Sie den Saugroboternicht in einem Hauswirtschaftsraum, auf nassem Boden, auf Treppen, auf einem Tisch oder in einem Regal, in einem unterirdischen Raum, in einem Lager, in einem Geschäftshaus oder im Freien.

Ist der Saugroboter hingefallen oder einen Schaden erlitten, kontaktieren Sie bitte Ihr Service Center.

Hinweise zu Elektrik und Elektronik

Bitte beachten Sie die empfohlene Spannung und Netzleistung. Ansonsten kann das Gerät erheblichen Schaden nehmen.

- Wenn Sie eine Stromquelle oder Steckdose verwenden, die nicht zu den Leistungsspezifikationen passt, besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlag und Schäden am Saugroboter.

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht verdreht oder durch schwere Gegenstände eingedrückt ist.

- Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Um ein beschädigtes Stromkabel zu reparieren oder zu ersetzen, wenden Sie sich aus Sicherheitsgründen bitte an einen qualifizierten Kundenservice-Partner.

Vermeiden Sie Beschädigungen an den Netzkabeln indem Sie stets an den Steckern und nicht am Kabel die Anschlüsse abziehen.

- Wenn Sie den Stecker anschließen bzw. herausnehmen, fassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Dose heraus. Das Kabel kann ansonsten beschädigt werden bzw. zu Fehlfunktionen wie Brand oder Stromschlag führen.

Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel! Um ein beschädigtes Stromkabel zu reparieren oder zu ersetzen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Kundenservice, um komplette Sicherheit zu gewährleisten.

- Wenn eine nicht qualifizierte Person das Netzkabel repariert, besteht die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schocks.

Berühren Sie nicht mit nassen Händen die Netzspeisung bzw. die Steckdose.

- Sie können ansonsten einen elektrischen Schlag bekommen. Es besteht Lebensgefahr!

Wenn Wasser in den Saugroboter läuft, ziehen Sie den Netzsteckerundlassen Sie das Gerätvollständig trocknen, bevor Sie es erneut verwenden.

- Wasser kann Brand oder einen Kurzschluss verursachen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, und wenden Sie sich an Ihren Kundensservice.

Das Gerät darf nur mit den mitgelieferten Originalnetzteilen verwendet werden.

- Das Gerät kann ansonsten wegen Überspannung beschädigt werden bzw. einen Brand oder einen Kurzschluss verursachen.

Der Saugroboter und die Ladestation dürfen nicht an feuchten, staubigen oder nassen Stellen aufbewahrt werden.

- Das Gerät kann ansonsten nicht richtig funktionieren oder durch Brand oder Kurzschluss beschädigt werden.

Der Anschluss des Ladegerätes und der Ladestation darf nicht in Berührung mit Metallteilen wie z.B. Büroklammern kommen.

- Es besteht ansonsten Kurzschluss und Brandgefahr.

Wenn Sienicht vorhaben,den Saugroboterfür eine längereZeit nicht zu benutzen, schalten Sie den Netzschalteran der Unterseite aus.

- Der Akku könnte sich entladen, wenn Sie das Gerät eingeschaltet lassen.

Produktpflege

Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

- Bei unsachgemäßer Handhabung besteht die Gefahr einen elektrischen Schlages.

Bitte entsorgen Sie den Akku umweltgerecht.

- Wenn der Akku in ein Feuer gerät oder für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, kann dies zu Explosion oder Brand führen.
- Bitte entsorgen Sie Akkus mit aufgebrauchter Lebensdauer nach den örtlichen Gesetzen und Vorschriften in Ihrer Region.

Reinigen Sie die Hindernissensoren von Zeit zu Zeit.

- Sind die Sensoren bedeck mit Flusen und Staub, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Bitte verwenden Sie den angegebenen Filter.

- Die Verwendung eines anderen Filters macht die Garantie ungültig

Das Gerät darf nur im ausgeschalteten Zustand gewartet bzw. gereinigt werden.

- Ansonsten kann es zu Verletzungen kommen.

Geräteteile wie Bürsten, Staubbehälter, Filter und die Einlassöffnung müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

- Ansonsten können bei längerem Gebrauch Fehlfunktionen bzw. Defekte auftreten.

Urheberrecht und Anweisungen

- Alle Rechte vorbehalten.
- Herausgegeben am 30. August 2013.
- MONEUAL, MONCASO, MiNEW, RYDIS, und SONAMU sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von MONEUAL Inc. in der Republik Korea und/oder anderen Ländern.
- Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil davon darf in irgendeiner Form vervielfältigt oder übertragen werden ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MONEUAL.
- Abhängig vom Modell und Typ Ihres Geräts können sich einige Inhalte dieses Handbuchs von ihren eigenen Gerät unterschieden.
- MONEUAL Inc. übernimmt keine Verantwortung für darin enthaltene technische oder textbedingte Irrtümer oder Auslassungen oder irgendwelche zufälligen oder folgebedingten Schäden oder Fehlfunktionen des Geräts, die durch Nichtbeachtung der Sicherheits- und Benutzeranweisugen entstanden sind.
- MONEUAL Inc. übernimmt keine Verantwortung für Schäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes.

Lieferumfang

Saugroboter
(1400mA Akku im Hauptteil integriert)

Ladestation

Netzteil

Netzkabel für die Ladestation

Fernbedienungmit Batterien
(2x AAA)

Seitenbürsten 1 Set

Bürste

Benutzerhandbuch

Kurzanleitung

Mopp Sets

Zu den verschiedenen Modellen gibt es unterschiedliche Mopp Sets.

Mikrofaser Mopp Set

1. Wischplatte für Mikrofaser Mopp
2. Mikrofaser Mopp

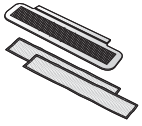

Modell mit Wassertank Set

- MR6800M-M0**

Einwegtücher Set

1. Wischplatte für feuchte Einwegtücher
2. Feuchte Einwegtücher



Modelle mit Einwegtücher Set

- MR6800M-M1**
- MR6800M-M4**
- MR6800M-M5**

Set mit großem Mopp

1. Wischplatte für großen Mopp
2. Großer Mopp
3. Mopp Reinigungsbürste

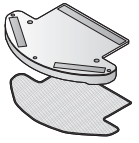

Modelle mit großem Mopp Set

- MR6800M-M2**
- MR6800M-M4**
- MR6800M-M6**

Wassertank Set

1. Wassertank-Wischplatte für großen Mopp
2. Großer Mopp
3. Mopp Reinigungsbürste

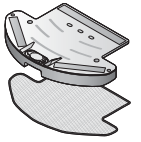

Modelle mit Wassertank Set

- MR6800M-M3**
- MR6800M-M5**
- MR6800M-M6**

▸ Die Produktabbildungen und Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung zur Verbesserung der Produktleistung geändert werden.

Aufbau

Saugroboter

| Draufsicht |

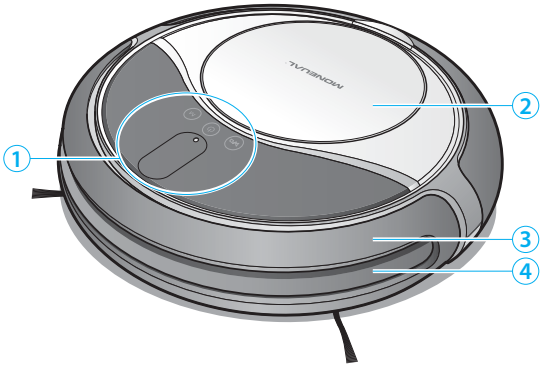

| Rückseite |

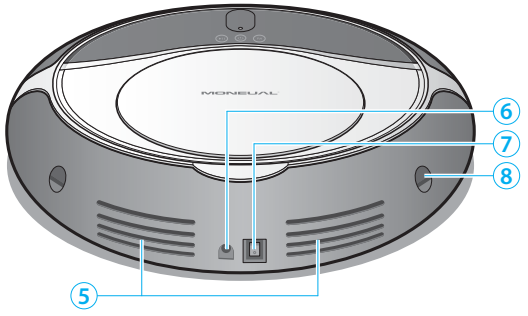

| Unterseite |

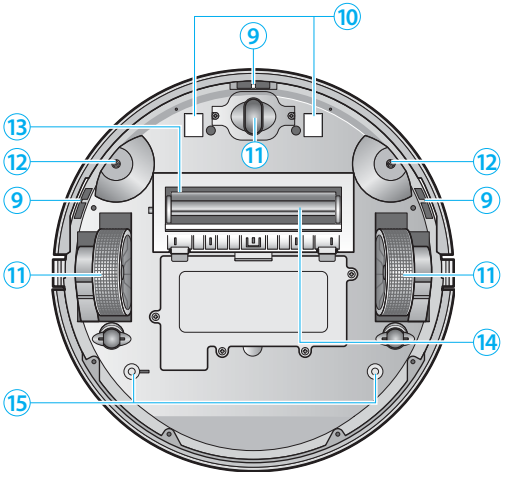

1. Kontroll-Tasten und Display
2. Staubbehälter-Deckel
3. Stoßleiste
4. Hindernissensoren
5. Luftauslass
6. Netzanschluss
7. Hauptschalter
8. Signalempfänger
9. Treppensensoren
10. Ladekontakte
11. Räder
12. Seitenbürsten-Aufhängung
13. Staubeinlass
14. Hauptbürste
15. Halterung für Wischplatte

Kontrollleuchten und Tasten

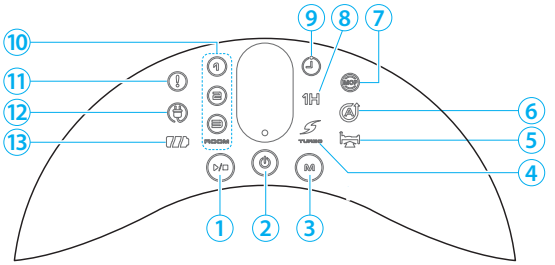

1. Start/Stop Taste
2. Power On/Off Taste
3. Modus-Auswahltaste
4. Anzeige Turbo-Saugkraft
5. Anzeige Schatten-Reinigung
6. Anzeige automatische Reinigung
7. Anzeige Mopp-Reinigung
8. Anzeige zeitgesteuerte Reinigung (einmalig)
9. Anzeige zeitgesteuerte Reinigung (täglich)
10. Anzeige Raum Auswahl Indikator
11. Anzeige Fehlermeldung
12. Anzeige Lademodus
13. Batterieanzeige

Ladestation

| Frontansicht |

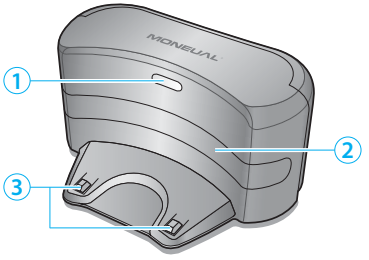

| Rückansicht |

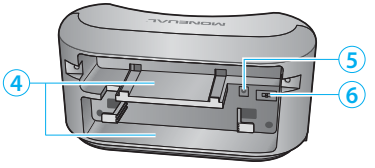

1. Funktionsmodus Anzeige
2. Signalsender und -Empfänger
3. Ladekontakte
4. Adapter- und Kabelfach
5. Adapter-Anschluss
6. Reichweiten-Einstellung

Beschreibung der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung können die Hauptfunktionen des Gerätes sowie erweiterte Funktionen eingestellt werden.

- Funktionen, welche am Roboter ausgewählt werden können, sind:
  Automatische Reinigung, Schatten-Reinigung, Mopp-Reinigung und Ladungssuche
- Funktionen, welche mit der Fernbedienung angewählt werden können, sind:
  Automatische Reinigung, Schatten-Reinigung, Intensiv-Reinigung, Randreinigung, Mopp-Reinigung, manuelles Reinigen, Ladungssuche, Einstellung der Saugkraft, zeitgesteuerte Reinigung, Raum-selektiertes Reinigen, Stummschalten de/aktivieren sowie manuelles Reinigen

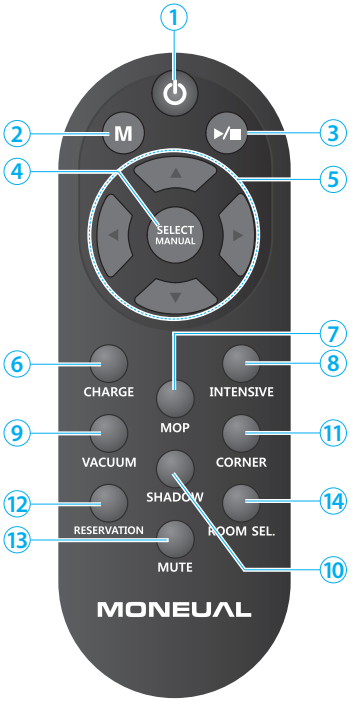

① **POWER-Taste**
- Ein- und Ausschalten des Gerätes.
- Nach Behebung einer Fehlermeldung wird die Betriebsbereitschaft wieder hergestellt.

② **MODE-Taste** • Wählt das gewünschte Reinigungsprogramm aus.

③ **START/STOP-Taste**
- Die angewählte Funktion wird gestartet.
- Der aktuell angewählte Reinigungs- und Bewegungsmodus wird ausgeführt.

④ **SELECT/MANUAL-Taste**
- Mit dieser Taste wird in den unterschiedlichen Einstellungen die Auswahl getroffen.
- Aktivieren der Funktion Manuelles Reinigen (Siehe Seite 32).

⑤ **RICHTUNGS-Taste** • Bei manueller Reinigung kann mit diesen Tasten die Richtung des Gerätes gesteuert werden (vorwärts, rückwärts, links und rechts).

⑥ **LADE-Taste** • Bewegt den Sauger zur Ladestation.

⑦ **MOPP-Taste** • Startet die Mopp Reinigung (Siehe Seite 30).

⑧ **INTENSIV-Taste** • Aktivieren der Funktion intensives Reinigen (Siehe Seite 27).

⑨ **SAUG-Taste** • Turbo-Saugkraft ein- und ausschalten.

⑩ **SHADOW-Taste** • Taste für die gezielte Reinigung unter Möbelstücken (Siehe Seite 29).

⑪ **RAND-Taste** • Taste für die Reinigung von Ecken und Rändern (Siehe Seite 28).

⑫ **RESERVATION-Taste** • Einstellungen für die zeitgesteuerte Reinigung (Siehe Seite 33).

⑬ **MUTE-Taste** • Taste zur Stummschaltung.

⑭ **RAUM-Taste** • Wählt einen bestimmten Raum zur Reinigung aus.

Installation der Ladestation

1
- Schließen Sie das Netzteil an.
- Legen Sie die Reichweite des Saugroboters fest (5 m oder 8 m).
- Legen Sie das Netzteil in das Adapter- und Kabelfach des Ladegerätes.

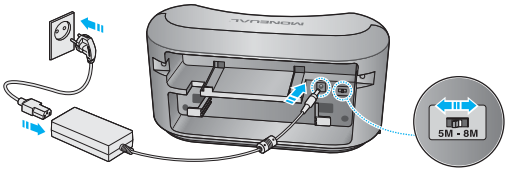

2
- Wenn der Stromanschluss hergestellt ist, leuchtet auf der Vorderseite eine blaue Lampe.

3
- Positionierung der Ladestation.
  – Um die Ladestation sollten in Front- und Seitenrichtungen ca. 1m Freiraum gewährleistet sein.

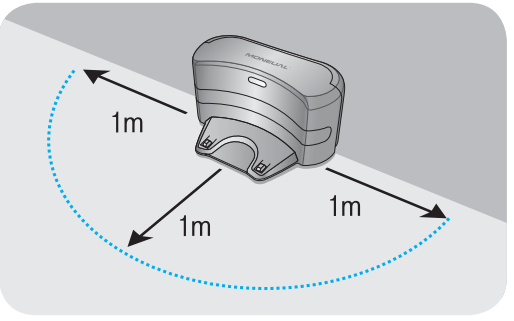

- **Das Andocken kann gestört werden, wenn das Ladegerät direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Auch kann dadurch die Gerätefarbe ausbleichen.**
- **Sollte der MR6800M Schwierigkeiten beim Andockmanöver zeigen, können Sie die Stärke des Infrarot-Signals der Ladestation der Umgebung entsprechend einstellen.**
  – In einem engen Bereich sollten Sie den Schalter auf 5 Meter (5M) einstellen, in einem großen Bereich auf 8 Meter (8M).
  – Wird in einem engen Bereich die Stärke des Infrarot-Signals auf 8M eingestellt, kann durch Reflektionen das Andockmanöver eventuell nicht einwandfrei funktionieren.

Einbau der Seitenbürsten

- Achten Sie auf die L-Markierung der Seitenbürste.

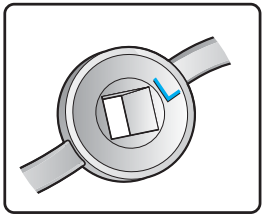

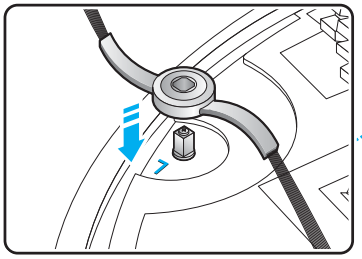

- Unter dem Saugroboter ausrichten und die Bürste festschrauben.

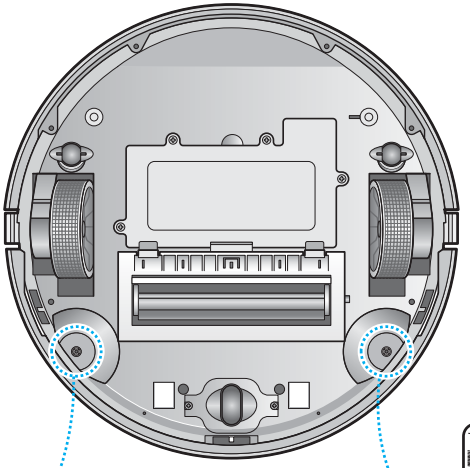

- Achten Sie auf die R-Markierung der Seitenbürste.

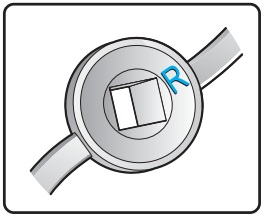

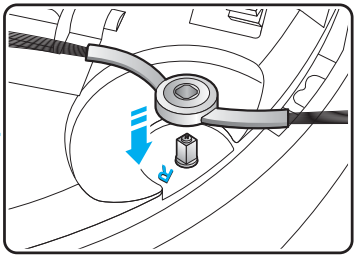

- Unter dem Saugroboter ausrichten und die Bürste festschrauben.

Einbau des Mopp Kits

Je nachdem, welchesMopp Set mit Ihrem Saugroboter geliefert wird, ist die Art und Weiseder Installation eine andere. Bitte beziehen Sie sich auf den entsprechenden Abschnitt, um zu überprüfen, wie das Set zu installieren ist.

▸ **Verschiedene Mopp-Sets werden mit verschiedenen Modellen geliefert.**

Mikrofaser Mopp Set

▸ **das Mikrofaser Mopp Set wird nur mit folgendem Modell mitgeliefert:**
- MR6800M-M0**

1 • Befestigen Sie den Mopp an der Wischplatte.

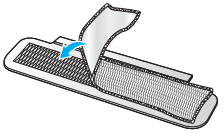

2 • Schalten Sie den Stromversorgungsschalter aus.

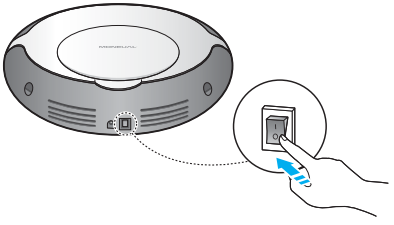

3 • Legen Sie den Reinigungsroboter umgedreht auf ein weiches Tuch und befestigen Sie die Wischplatte.
Bitte befestigen Sie sie so, dass sie gut in die Löcher des Geräts passt.

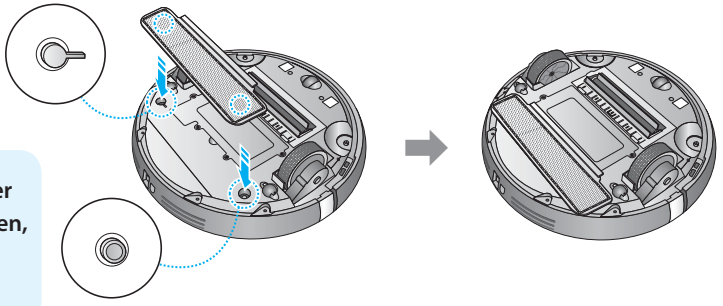

▸ **Wenn Sie beim anbringen an den Roboter zuviel Kraft auf die Wischplatte aufwenden, könnten die Verbindungsteile der Wischplatte beschädigt werden.**

▸ **Nach dem Reinigen die Wischplatte vom Reinigungsroboter und den Mopp von der Wischplatte entfernen.**

▸ **Den Mopp für den nächsten Gebrauch waschen und reinigen.**

Einmal-Wischtücher Set

▸ **Modelle, die das Einmal-Wischtücher Set enthalten.**
- MR6800M-M1**
- MR6800M-M4**
- MR6800M-M5**

Sie können reinigen, indem Sie das entfernbare Wischtuch, das separat im Einzelhandel erhältlich ist, anbringen.

1 • Befestigen Sie das Wischtuch an der Wischplatte.

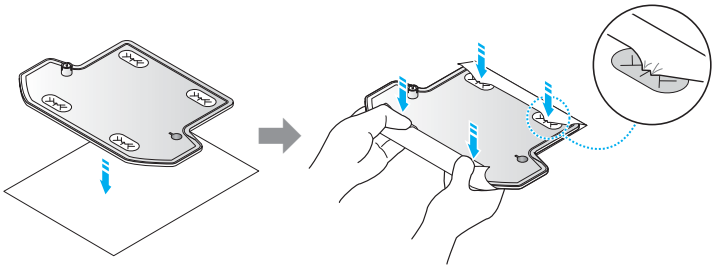

2 • Schalten Sie das Gerät aus.

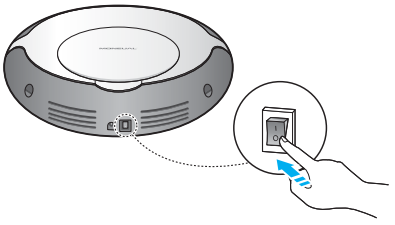

3 • Bringen Sie die Wischplatte an.
Passen Sie die Verbindungsteile gut in die Löcher des Reinigungsroboters ein.

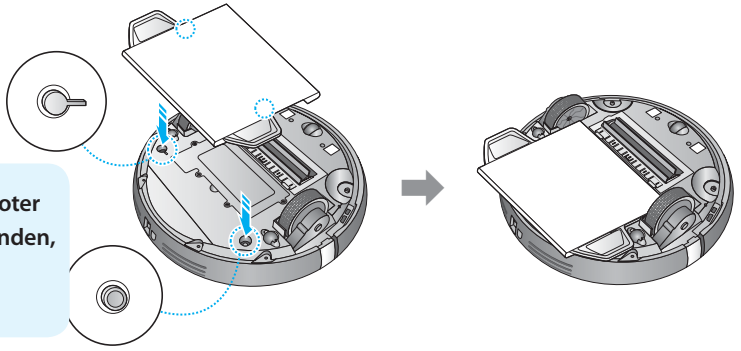

▸ **Wenn Sie beim anbringen an den Roboter zuviel Kraft auf die Wischplatte aufwenden, könnten die Verbindungsteile der Wischplatte beschädigt werden.**

▸ **Nach der Reinigung entfernen Sie die Wischplatte vom Reinigungsroboter.**

▸ **Entfernen Sie das Einmal-Wischtuch von der Wischplatte.**

Großes Mopp Set

▸ **Modelle, die das große Moppset enthalten:**
- MR6800M-M2**
- MR6800M-M4**
- MR6800M-M6**

1 • Befestigen Sie den Mopp an der Wischplatte.

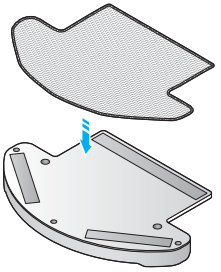

2 • Schalten Sie dien Stromversorgungsschalter aus.

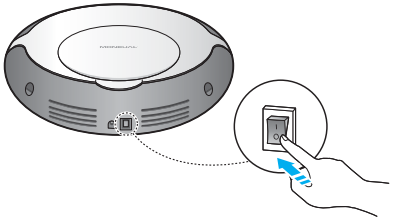

3 • Bringen Sie die Wischplatte an.
Passen Sie die Verbindungsteile gut in die Löcher des Reinigungsroboters ein.

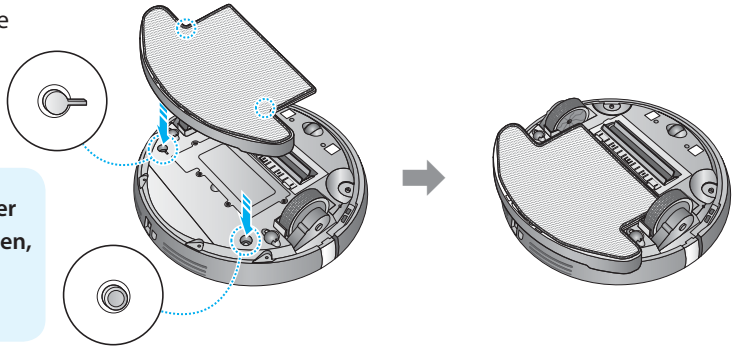

▸ **Wenn Sie beim anbringen an den Roboter zuviel Kraft auf die Wischplatte aufwenden, könnten die Verbindungsteile der Wischplatte beschädigt werden.**

▸ **Nach dem Reinigen die Wischplatte vom Reinigungsroboter und den Mopp von der Wischplatte entfernen.**
▸ **Den Mopp waschen und reinigen, um ihn für den nächsten Gebrauch vorzubereiten.**
▸ **Um den Mopp gründlicher zu reinigen, können Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste verwenden.**

Großes Mopp Set mit Wassertank

▸ **Modelle, die das große Moppset mit Wassertank enthalten:**
- MR6800M-M3**
- MR6800M-M5**
- MR6800M-M6**

1 • Füllen Sie Wasser in den Wassertank und befestigen Sie den Mopp daran.

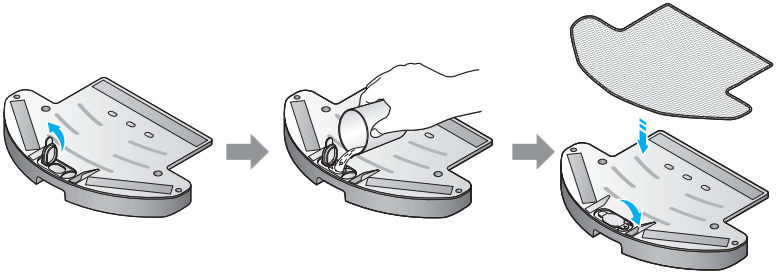

2 • Schalten Sie dien Stromversorgungsschalter aus.

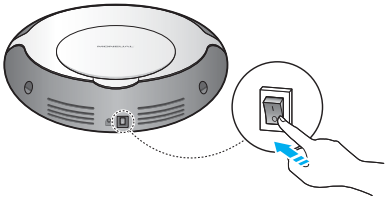

3 • Bringen Sie den Wassertank an.
Passen Sie die Verbindungsteile gut in die Löcher des Reinigungsroboters ein.

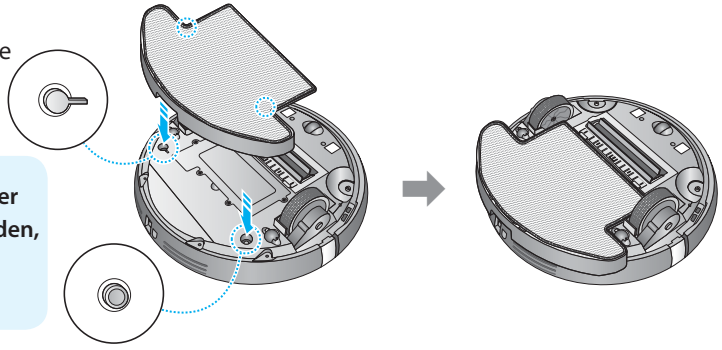

▸ **Wenn Sie beim anbringen an den Roboter zuviel Kraft auf den Wassertank aufwenden, könnten die Verbindungsteile des Wassertanks beschädigt werden.**

▸ **Nach dem Reinigen den Wassertank vom Reinigungsroboter und den Mopp vom Wassertank entfernen.**
▸ **Giessen Sie das Wasser aus dem Wassertank aus und lassen Sie die Andeckung offen, so dass der Wassertank trocknen kann.**
▸ **Den Mopp für den nächsten Gebrauch waschen und reinigen.**
▸ **Um den Mopp gründlicher zu reinigen, können Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste verwenden.**

Fernbedienung

Legen Sie die Batterie in die Fernbedienung.

- **Stellen Sie sicher, dass die + und -Pole der Batterie beim Einlegen in die richtige Richtung zeigen.**
- **Wenn die Batterien falsch eingelegt sind, besteht die Gefahr von Bränden oder Schäden an der Fernbedienung.**
  - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Nicht-Standard1,5 V Batterien verwenden, da dies zu Schäden am Produkt führen und seine Funktion beeinträchtigen kann.
  - Wenn Ihre Batterie ein Leck hat, bitte sofort ersetzen.
  - Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften in Ihrer Region.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

1 • Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

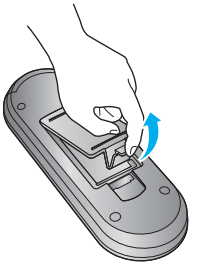

2 • Legen Sie die 2 im Lieferumfang enthaltenen AAA Batterien ein.

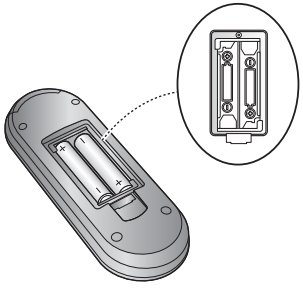

3 • Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

Aufladen des Gerätes

Wenn Sie Ladegerät, Hauptteil, Fernbedienung und vorbereitet haben, müssen Sie den Akku des Saugroboters aufladen, um ihn zu benutzen. Um den Saugroboter aufzuladen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1 • Drücken Sie die Power Taste des Gerätes.

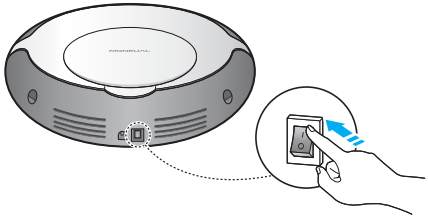

2 • Halten Sie den Saugroboter in beiden Händen und setzen Sie ihn in die Ladestation.

– Achten Sie darauf, dass die Ladekontakte des Saugroboters die der Ladestation berühren.

– Bewegen Sie den Saugroboter in die vordere Mitte des Ladegeräts und drücken Sie ihn langsam zum Ladegerät, bis die Statusanzeige rot wird.

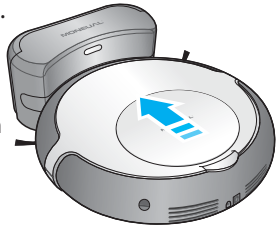

3 • Verwenden Sie den Saugroboter nach Abschluss des Ladevorgangs.

– Um die Batterie voll zu laden, dauert es 1 Stunde. Beim 2800mAh Akku dauert es 2 Stunden.

– Nach 1 Stunde Aufladezeit können Sie den Saugroboter im normalen Saugbetrieb für ca. 1 Stunde nutzen. (Je nach Bedingungen kann die Nutzungsdauer des Akkus variieren.)

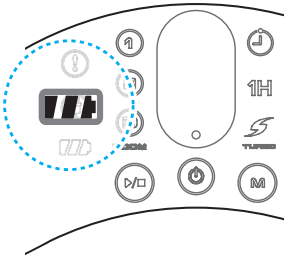

Batterieanzeige	Ladevorgang	Blinkt jede Sekunde
	Ladevorgang beendet	An
	Batterie schwach	Blinkt 4 mal pro Sekunde

▸ **Sie können den Saugroboter laden, indem Sie das Netzteil direkt an den Netzanschluss auf der unteren Rückseite des Gerätes anschließen.**

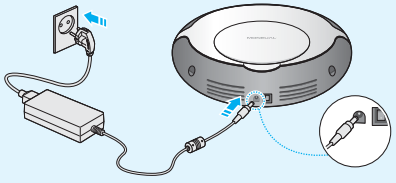

Hinweise vor der Produktbedienung

Beachten Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Saugroboter starten.

1. **Geben Sie Acht, dass Sie den Reinigungsroboter nicht beschädigen, wenn Sie ihn aus der Verpackung nehmen.**
   Die Installation des Gerätes ist auf Seite 14 detailliert dargestellt.

2. **Befestigen Sie die beiden Seitenbürste des Saugroboters.**
   Hinweise dazu finden Sie auf Seite 15.

3. **Das Gerät muss als erstes manuell aufgeladen werden.**
   Beim erstmaligen Start des Saugroboters kann es sein, dass der Akku entladen ist. Bitte schlagen Sie im Handbuch Seite 21 für manuelle Aufladung nach.

4. **Boden frei von Hindernissen halten.**
   Bitte entfernen Sie vor der Reinigung Sie leicht zerbrechliche Teile oder fransige Stoffe vom Boden, die den Bewegungsablauf des Gerätes beeinträchtigen könnten. Lange Teppichfransen am besten einklappen oder den Saugroboter davon fernhalten.

5. **Die Saugleistung wird eingeschränkt, wenn der Staubbehälter voll ist. Es wird sehr empfohlen, den Staubbehälter häufig zu reinigen.**
   Die Reinigungsanweisung ist auf Seite 35 detailliert dargestellt.

6. **Wenn sich an den Sensoren oder an den Rädern Fremdpartikel befinden, müssen diese entfernt werden.**
   Der Saugroboter kann sich ansonsten nicht richtig bewegen. Siehe Seite 37 für weitere Angaben.

7. **Kinder und ältere Menschen können sich erschrecken.**
   Bei Benutzung des Gerätes informieren Sie Kinder und ältere Menschen und klären diese über den Gebrauch des Saugroboters auf.

8. **Das Gerät fern von Abgründen halten und nicht auf erhöhten Gegenständen wie Tischen verwenden.**
   Wenn auf Stufen Gegenstände (z.B.Schuhe) stehen kann das Gerät die Stufe unter Umständen nicht erkennen und dies kann zum Absturz führen. Auch sollte die Ladestation nicht in der Nähe von Stufen installiert werden. Ferner sollte das Gerät nicht auf Tischen und Stühlen benutzt werden.

9. **Absätze mit mehr als 1 cm kann das Gerät nicht überfahren.**

10. **Wenn das Aufladen beendet ist, behalten Sie den Reinigungsroboter angedockt in der Ladestation oder schalten Sie das Gerät mit dem Schalter auf der Rückseite aus.**

Reinigung beginnen und beenden

Reinigung beginnen

1 • Drücken Sie die Power Taste.

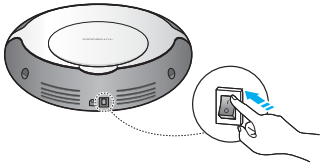

2

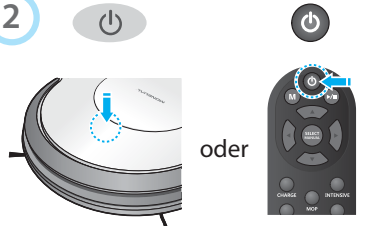

3

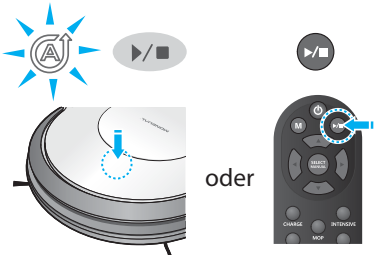

4 • Wenn eine Fläche mit der automatischen Reinigung nur schwer zu reinigen ist, wechseln Sie einfach zu einem geeigneteren Reinigungsprogramm.

Reinigung beenden

Nach der Reinigung kehrt der Saugroboter an das Ladegerät zurück oder stoppt auf der Stelle gemäß dem gewählten Reinigung-Modus.

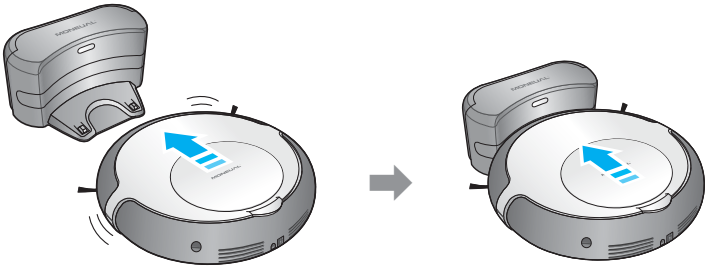

Wenn Sie im Betrieb die Start/Stop (▶/■) Taste drücken, wird das Reinigungsprogramm beendet.

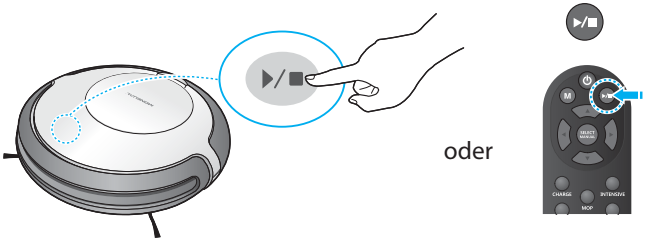

Wechsel der Reinigungsprogramme

Benutzer können die Reinigungsprogramme der Umgebung anpassen.

- Reinigungsprogramme die über die **Mode (M)** Taste auf dem Saugroboter ausgewählt werden können:

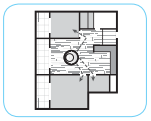
Automatische Reinigung

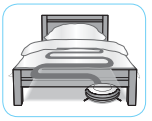
Schatten-Reinigung

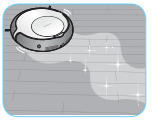
Mopp-Reinigung

- Reinigungsprogramme, die über die Fernbedienung ausgewählt werden können:

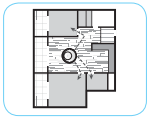
Automatische Reinigung

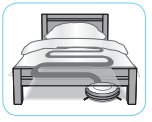
Schatten-Reinigung

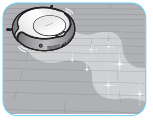
Mopp-Reinigung

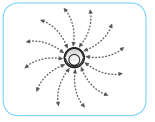
Intensiv-Reinigung

Rand-Reinigung

Manuelle Reinigung

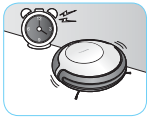
Zeitgesteuerte Reinigung

▸ **Sie können den Reinigungs-Modus im laufenden Betrieb nicht ändern. Wählen Sie ein Reinigungsprogramm aus, bevor Sie den Saugroboter starten oder wählen Sie es nach dem Stop des Gerätes durch Drücken der Start/stop (▶/■) Taste auf dem Roboter oder der Fernbedienung.**

Akku aufladen

Akku laden

- Ist der Saugroboter fertig mit dem Reinigungsprogramm, kehrt er auf die Ladestation zurück.
- Ist die Batterie bereits schwach und die Batterieanzeige blinkt schnell, stoppt das Gerät und fährt zur Ladestation zurück.

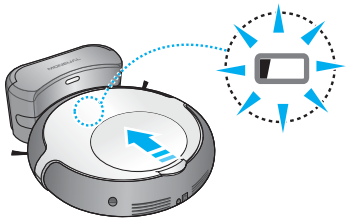

Akku manuell laden

- Halten Sie den Saugroboter in beiden Händen und setzen Sie ihn in die Ladestation.
- Achten Sie darauf, dass die Ladekontakte des Saugroboters die der Ladestation berühren.
- Bewegen Sie den Reinigungsroboter in die vordere Mitte der Ladestation und drücken Sie ihn langsam auf die Ladestation, bis die Statusanzeige rot wird.

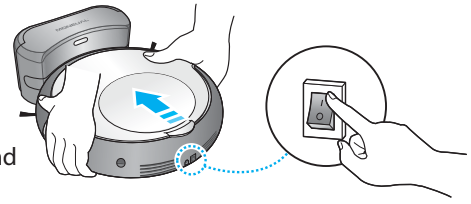

▸ **Sie können den Saugroboter laden, indem Sie das Netzteil direkt an den Netzanschluss auf der unteren Rückseite des Gerätes anschließen.**

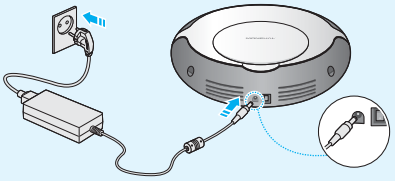

Batterieanzeige

- Sie können den Akku-Status durch die Batterieanzeigeüberprüfen.

Batterieanzeige	Akku-Status
Blinkt vier Mal pro Sekunde	Muss geladen werden
	Schwach
	Mittel
	Voll oder komplett geladen
Blinkt einmal pro Sekunde	Laden

- Die Batterie braucht ungefähr eine Stunde, um sich vollständig aufzuladen. (2800mAh Batterien brauchen ca. zwei Stunden.)
- Nach1 Stunde Aufladezeit können Sie den Sauger ca. eine Stunde im Normalbetrieb arbeiten lassen. (Abhängig von den Betriebsbedingungen kann die Batteriezeit variieren.

Automatische Reinigung

Sie ist der normale Reinigungsmodus. Der Reinigungsroboter reinigt alle offenen Räume.

1 • Schalten Sie das Gerät ein.

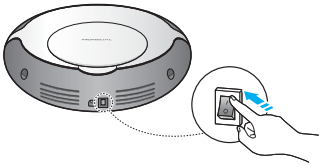

2

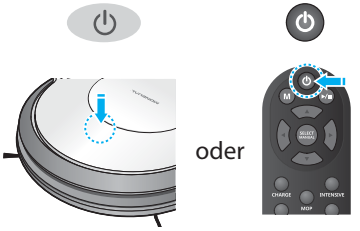

3

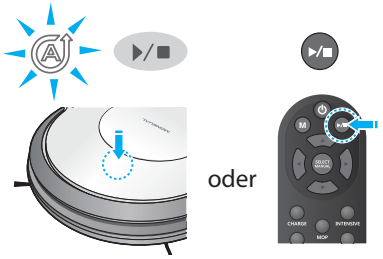

4

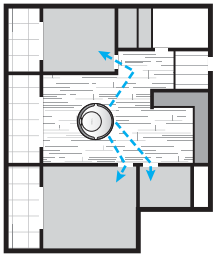

- **Nach der Reinigung kehrt der Roboter zur Ladestation zurück.**
- **Wenn Sie Start/stop (▶/■) drücken, während der Reinigungsroboter arbeitet, wird die Reinigung gestoppt.**
  - Wenn Sie **Start/stop** (▶/■) drücken, während der Reinigungsroboter nicht arbeitet, wird die Reinigung in Gang gesetzt/fortgesetzt. In diesem Fall wird das ausgewählte Reinigungsprogramm ignoriert und der Reinigungsroboter beginnt einen neuen automatischen Reinigungsdurchgang.
- **Die automatische Reinigung beginnt mit dem Intensiv-Modus und wechselt nach einer gewissen Zeit in den Geradeaus-Modus, oder wenn der Reinigungsroboter ein Hindernis wahrnimmt.**
  - Rand-Reinigungsmodus und Intensiv-Modus können sich abwechseln.
- **Wenn die Wischplatte am Reinigungsroboter angebracht ist, reinigt er mit Saug- und Wischmodus.**
  - In diesem Modus bewegt er sich nicht zu Teppichen, Läufern oder zu Türschwellen.
  - Wenn die Wischplatte am Reinigungsroboter angebracht ist, arbeitet der Turbo-Saugmodus nicht und die Betriebsszeit kann im Vergleich zum normalen Reinigungsmodus geringer sein.

Intensiv-Reinigung

Der Reinigungsroboter reinigt die Umgebung seines gegenwärtigen Aufenthaltsortes.

1 • Schalten Sie das Gerät ein.

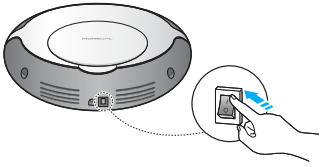

2

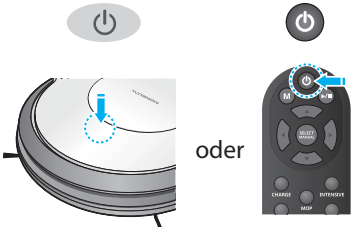

3

4

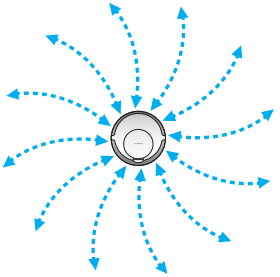

- **Im automatischen Reinigungsmodus hält der Reinigungsroboter auf der Stelle an nachdem er die Reinigung beendet hat.**
- **In einem Bereich mit vielen Hindernissen arbeitet der Roboter möglicherweise nicht in normalen Reinigungsmodi.**

Rand-Reinigung

Der Reinigungsroboter bewegt sich entlang der Wände des Ortes, an dem er sich gegenwärtig befindet.

Wenn der Reinigungsroboter eine Drehung an den Wänden entlang macht oder das Signal der Ladestation zweimal wahrnimmt, hört er mit dem Reinigen auf.

1 • Schalten Sie das Gerät ein.

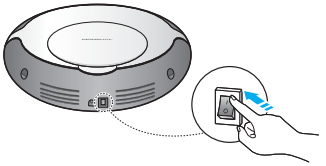

2

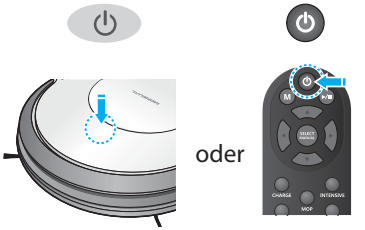

3

4

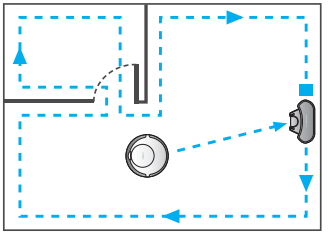

▸ **Wenn der Reinigungsroboter das Reinigen beendet hat, kehrt er zurück zur Ladestation.**

Schatten-Reinigung

Reinigt unter Ihrem Bett oder unter Möbeln.

- **Um den Schatten-Reinigungsmodus zu aktivieren schalten Sie die Raumbeleuchtung ein. In einem dunklen Raum kann der Roboter den Raum unter Betten oder unter Möbeln nicht finden.**
- **Der Reinigungsroboter bewegt sich zu einem Ort unter dem Bett oder unter Möbeln, um die Schatten-Reinigung zu beginnen. Um die Zeit für die Bewegung durch den Raum zu reduzieren, bringen Sie den Reinigungsrobater vor das Bett oder das Möbelstück unter dem Sie die Schattenreinigung ausführen wollen.**

1 • Schalten Sie das Gerät ein.

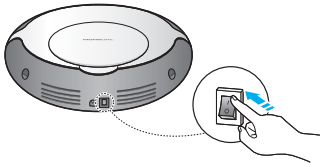

2 • Bringen Sie den Reinigungsroboter vor ein Bett oder ein Möbelstück.

3

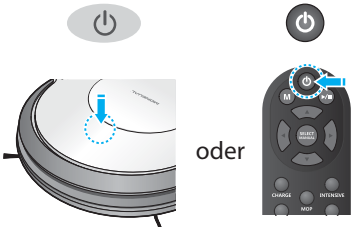

4

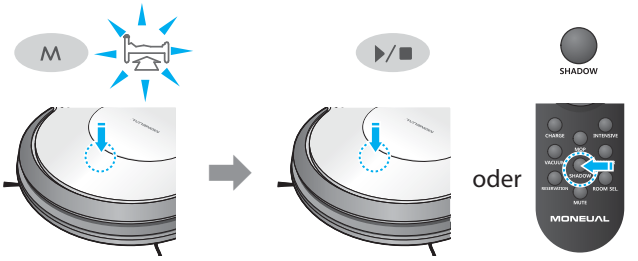

5

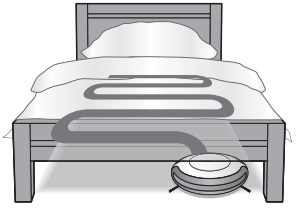

- **Wenn der Reinigungsroboter das Reinigen beendet hat, kehrt er zurück zur Ladestation.**

Mopp-Reinigung

Im Wischmodus kann der Reinigungsroboter Feinstaub vollständig vom Boden entfernen.

- **Im Wischmodus führt der Reinigungsroboter kein Staubsaugen aus.**
- **In diesem Modus bewegt er sich nicht zu Teppichen, Läufern oder zu Türschwellen**

1 • Um die Wischplatte am Reinigungsroboter anzubringen, siehe Seite 16.

2 • Schalten Sie das Gerät ein.

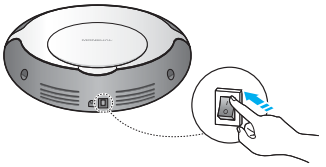

3

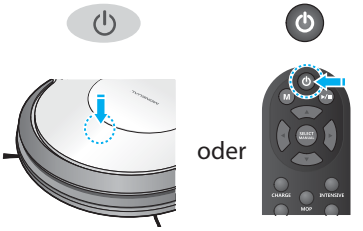

4

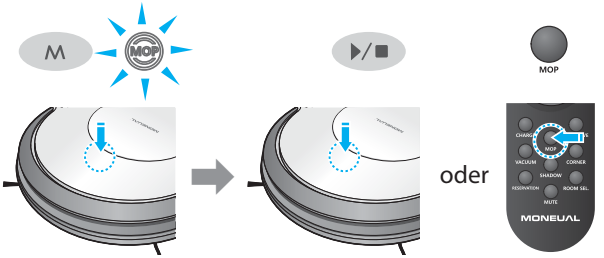

5

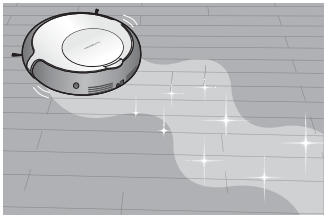

Automatische Mopp-Reinigung

Bei der automatischen Mopp-Reinigung stehen effektive Modi ohne Saugfunktion zur Verfügung.

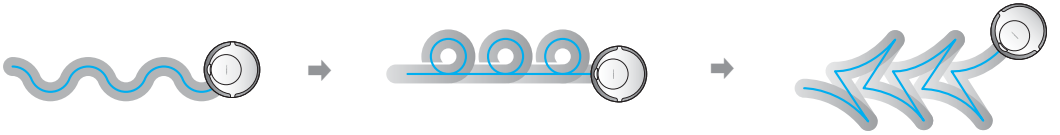

Welle-Modus Tornado-Modus Zickzack-Modus

Auswahl Mopp-Reinigungsmodus

Im Mopp-Reinigungsmodus können Sie durch Drücken der **Mode (M)**-Taste den gewünschten Reinigungs-Modus auswählen.

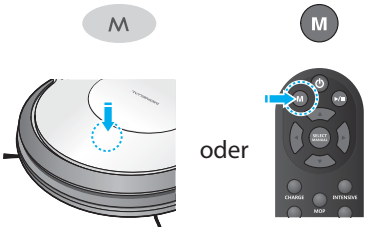

Das Programm kann wie folgt geändert werden:

Automatischer Modus ➡ Welle-Modus ➡ Tornado-Modus ➡ Zickzack-Modus ➡ Automatischer Modus

Manuelle Reinigung

Sie können den Reinigungsroboter mit der Fernbedienung direkt steuern.

1 • Halten Sie den aktivierten Reinigungsroboter an, indem Sie die **Start/stop** (▶/■) Taste betätigen.

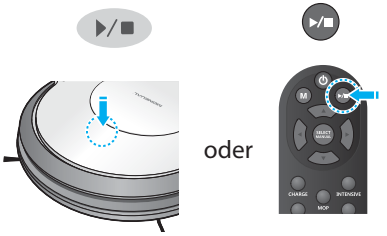

2 • Drücken Sie die **Manuell**-Taste an der Fernbedienung.
- Der Saugbetrieb wird sofort aktiviert.
- Wenn die die **Manuell**-Taste erneut betätigen, wird der Saugbetrieb gestoppt.

3 • Indem sie die Richtungs-Taste an der Fernbedienung drücken, können Sie den Reinigungsroboter dahin steuern, wo Sie ihn hin haben wollen.

- **Während des Aufladens können Sie den Roboter nicht von Hand bewegen.**
- **Sie können diesen Modus wählen, wenn Sie den Reinigungsroboter ohne Luftansaugung bewegen wollen.**

Zeitgesteuerte Reinigung

Sie können den Reinigungsroboter darauf programmieren, die Reinigung erst in einerStunde oder jeden Tag zur gleichen Tageszeit auszuführen.

- **Vor der Programmierung müssen Sie die Ladestation einrichten.**
  - Sie können die Zeitangaben nur mit der Fernbedienung eingeben.
  - Wenn der Reinigungsroboter sich während der eingestellten Zeit gerade auflädt, startet er die Reinigung, nachdem er sich aufgeladen hat.
- **Wenn die Reinigungszeit auf eine Stunde eingestellt wurde, wird das Programm gestartet, nachdem die programmierte Reinigung zur eingestellten Zeit abgeschlossen wurde.**
- **Wenn der Reinigungsroboter arbeitet, stellen Sie die Zeit ein, nachdem Sie den Reinigungsroboter angehalten haben-durch drücken der Start/stop (▶/■) Taste.**

1 • Wählen Sie die Zeit (eine Stunde oder jeden Tag) indem Sie die **RESERVATION**-Taste an der Fernbedienung drücken.
  – Jedesmal, wenn Sie die **RESERVATION**-Taste drücken, blinkt die ‘1 Stunde’ oder die ‘jeden Tag’ Leuchte abwechselnd. Wenn alle Leuchten aus sind, bedeutet dies, dass die Zeit nicht eingestellt wurde.

2 • Drücken Sie die SELECT-Taste, um die Einstellung vorzunehmen.

3 • Der Reinigungsroboter bewegt sich zur Ladestation und wird das automatische Reinigungsprogramm zur eingestellten Zeit durchführen.
  – Wenn die Ladestation nicht in der Nähe ist, bewegt sich der Reinigungsroboter nicht zur Ladestation.
  – Wenn Sie ihn auf ‘jeden Tag einstellen,’ wird der Reinigungsroboter die Reinigung täglich zur selben Zeit starten, die eingestellt wurde.

Spracheinstellung

- **Sie können eine Sprache für die Sprachsteuerung aus den im System vorhandenen auswählen.**
- **Wenn der Reinigungsroboter arbeitet, die Start/stop (▶/■) Taste drücken, um ihn anzuhalten und die Ein/Aus-Taste drücken, um ihn auszuschalten.**

1

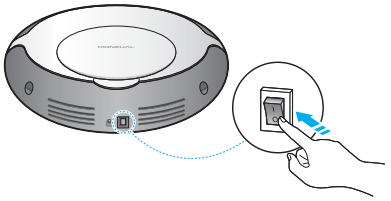

Schalten Sie das Gerät aus.

2

Schalten Sie das Gerät ein und halten die **Mode**-Taste für 2-3 Sekunden gedrückt, bis das Display aufleuchtet und Sie den Piepton hören.

3

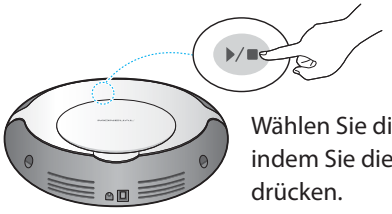

Wählen Sie die Sprachnummer, indem Sie die **Start/stop (▶/■)** drücken.

4

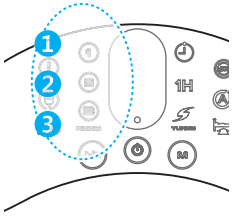

Die folgende Mitteilung erscheint in der ausgewählten Sprache:

– "Automatische Reinigung starten."
– "Reinigung ist abgestellt."

5

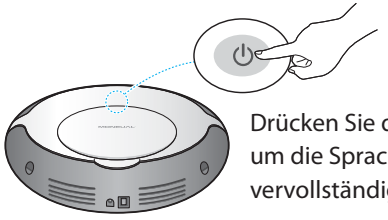

Drücken Sie die **Ein/Aus** Taste, um die Spracheinstellung zu vervollständigen.

- **Je nach Modell können die unterstützten Sprachen variieren.**

Sprache	Englisch	Deutsch	Französisch	Russisch	Italienisch	Spanisch
Nr.	1	2	3	4	5	6

Den Staubbehälter reinigen

1

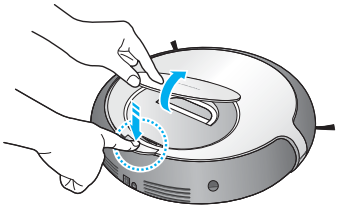

Entfernen Sie die Abdeckung des Staubbehälters.

2

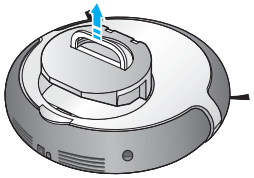

Entfernen Sie die den Staubbehälter.

3

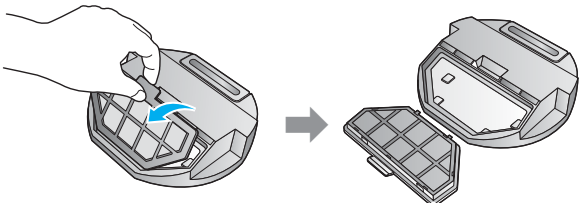

Entfernen Sie die den Staubfilter.

4

Leeren Sie den Staubbehälter.

5

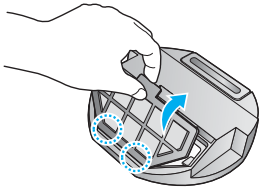

Tauschen Sie die den Staubfilter aus.

6

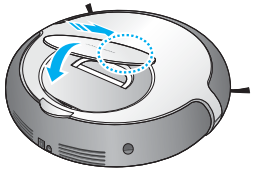

Setzen Sie den Staubbehälter im Reinigungsroboter wieder ein.

- Gehen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen sorgfältig beachten, wenn Sie den Staubbehälter einbauen.

7

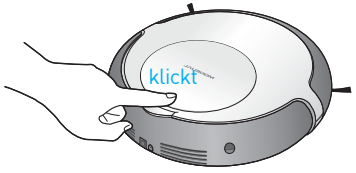

Setzen Sie die Abdeckung des Staubbehälters wieder ein.

▸ **Um den Staubfilter zu reinigen und seine Lebensdauer zu bestimmen, siehe Seite 36.**

Den Staubfilter reinigen und ersetzen

- **Entfernen Sie den Staubfilter und reinigen Sie ihn, indem Sie den Staub auswischen.**
- **Der Staubfilter kann leicht durch sanftes Abkratzen der Oberfläche oder durch Druckluft gereinigt werden. Er ist wiederverwendbar, jeder Kontakt mit Wasser kann jedoch seine Lebensdauer verkürzen.**
  - Wir empfehlen, den Staubfilter zu reinigen, wenn der Staubbehälter zu mehr als 2/3 gefüllt ist. Wenn Sie den Staubfilter nicht reinigen, kann sich die Saugkraft des Reinigungsroboters verringern.

1

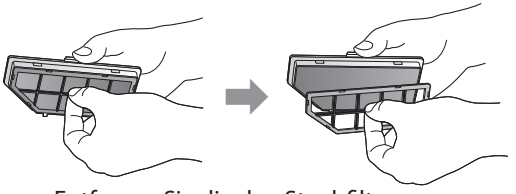

Entfernen Sie die den Staubfilter.

- **Beim Ausbau des Staubfilters kann zuviel Kraufaufwendung die Abdeckung des Staubfilters beschädigen.**

2



Reinigen Sie die Staubfilter.
(Entfernen Sie den Staub von jedem der vier Filter)

3

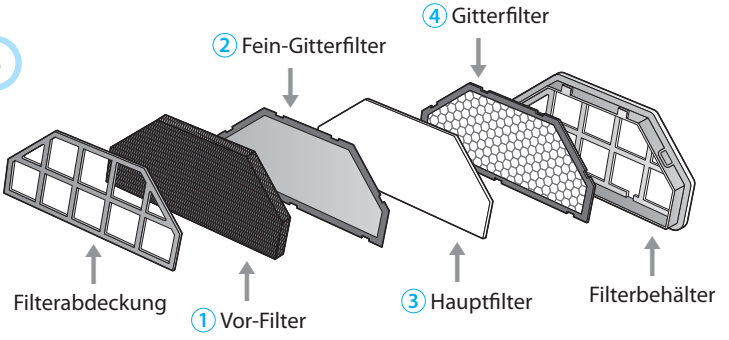

Bauen Sie den Staubfilter zusammen.
(Bauen Sie vier Filter zusammen, wie oben beschrieben)

- **Wenn Sie den Filter falsch zusammenbauen, kann sich die Leistung verringern oder die Saugkraft vermindert sich.**

- **Ersetzen Sie den Staubfilter, wenn Sie einen Riss oder ein Loch feststellen.**
  - Die Lebensdauer eines Staubfilters beträgt ungefähr 6 Monate bei normalem Gebrauch, kann jedoch abhängig von der Häufigkeit und der Einsatzumgebung variieren.

Reinigungssensoren und Räder

Reinigungssensoren

- Reinigen Sie die drei Sensoren mit der mitgelieferten Reinigungsbürste oder einem Wattebausch.
  - Wenn die Sensoren stark verschmutzt sind reinigen Sie sie mit einem angefeuchteten Baumwallstäbchen (Q-Tip).
  - Nicht nass wischen und kein Benzol oder Alkohol verwenden, um die Sensoren zu reinigen.

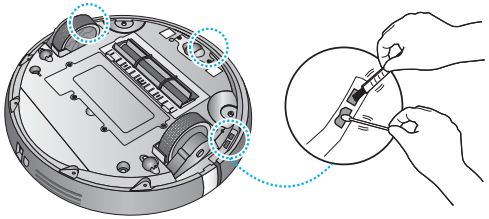

Die Räder reinigen

- Die Räder mit der Bürste reinigen.
  - Um das Vorderrad zu reinigen die Schrauben und das Rad entfernen und mit der Bürste reinigen.
  - Reinigen Sie die beiden Haupträder mit der Bürste während Sie sie langsam von Hand drehen.
  - Entfernen Sie Fremdkörper wie Haare, die die Funktion der Räder beeinträchtigen.

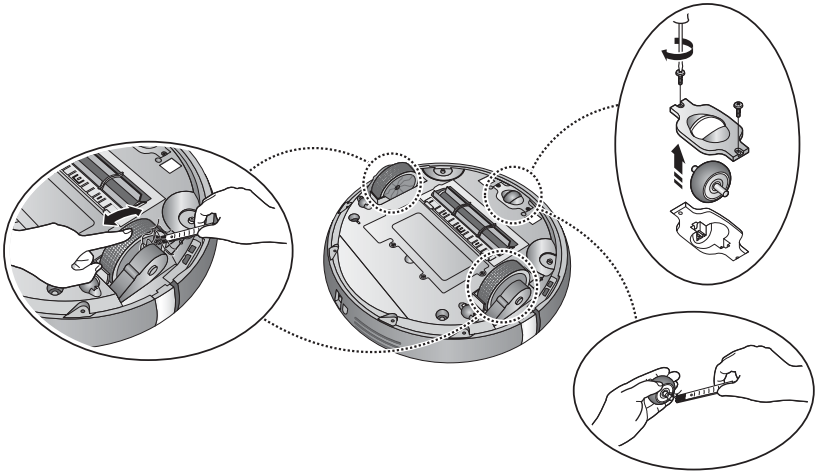

Den Staubeinlass reinigen

1

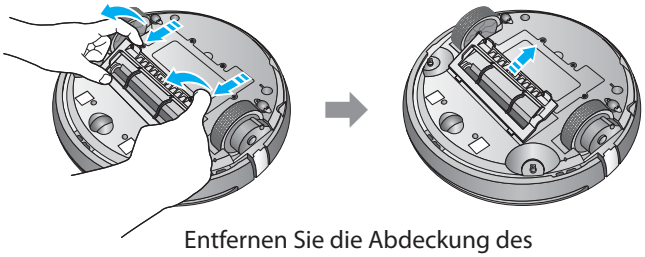

Entfernen Sie die Abdeckung des Staubeinlasses.

2

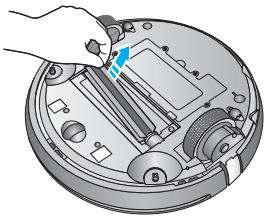

Entfernen Sie die Hauptbürste.

3

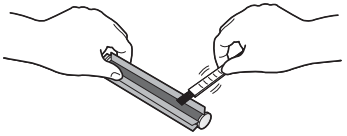

Reinigen Sie die ausgebaute Bürste mit der Reinigungsbürste.

4

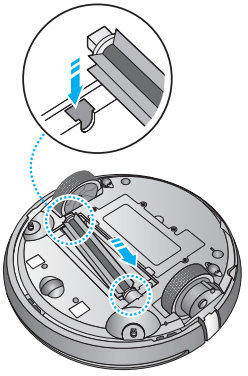

Überprüfen Sie die Form der Furche und führen Sie die Hauptbürste in das Befestigungsloch ein. Dann sichern Sie den Flügel des Befestigungsstiftes am Befestigungsstift.

5

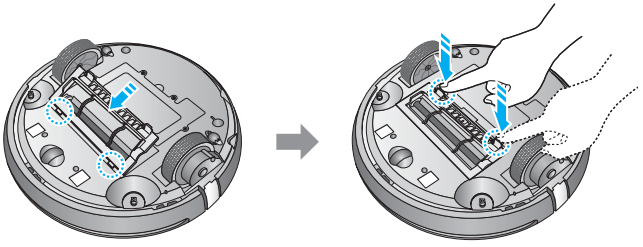

Setzen Sie die Abdeckung des Staubbehälters wieder ein. (Führen Sie den hervorstehenden Teil der Abdeckung zuerst ein und drücken Sie dann auf den anderen Endteil, um den Befestigungsstift zu befestigen.)

Laden der Batterie

Die Batterie ist ein Verschleißteil. Je öfter Sie die Batterie nutzen, desto kürzer ist ihre Lebensdauer.

Lebensdauer der Batterie

- Wir garantieren 6 Monate bei Einsatz in einer normalen Umgebung.
- Die Batterie immer aufladen, um die besten Resultate zu erzielen.
- Die Lebensdauer der Batterie kann entsprechend der Einsatzumgebung variieren.

Batterie-Einsatzzeit

- Wenn Sie den Reinigungsroboter zum ersten Mal einsetzen, bitte die Batterie voll aufladen.
- Die Batterie braucht ungefähr eine Stunde, um sich vollständig aufzuladen. (2800mAh Batterien brauchen ca. zwei Stunden.)
- Nach1 Stunde Aufladezeit können Sie den Sauger ca. eine Stunde im Normalbetrieb arbeiten lassen. (Für 2800 mAh Batteriemodelle können Sie den reinigungsroboter in normalem Saugbetrieb für ungefähr 2 Stunden benutzen) Wenn die Wischplatte angebracht ist, kann sich die Einsatzzeit auf weniger als 1 Stunde reduzieren.
- Wenn die Umgebung komplex und sehr staubig ist, kann sich die Einsatzzeit ebenfalls reduzieren.
- Wenn Sie den Ein/Aus Schalter auf "Ein" lassen und keine Ladestation zur Verfügung steht, kann sich die Einsatzzeit reduzieren oder die Batterie wird vollständig entladen.

Batterie austauschen

- Wenn Sie merken, dass die Einsatzzeit deutlich reduziert ist, ersetzen Sie die Batterie.
- Sie müssen eine Batterie benutzen, die die Spezifikationen erfüllt.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem ausgeschalteten Reinigungsroboter. Entsorgen Sie alte Batterien entsprechend den lokalen Gesetzen und Regelungen Ihrer Region. Um eine Ersatzbatterie zu erwerben wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
- Es ist schwierig, die Batterie selber zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice.

1

Schalten Sie das Gerät aus.

2

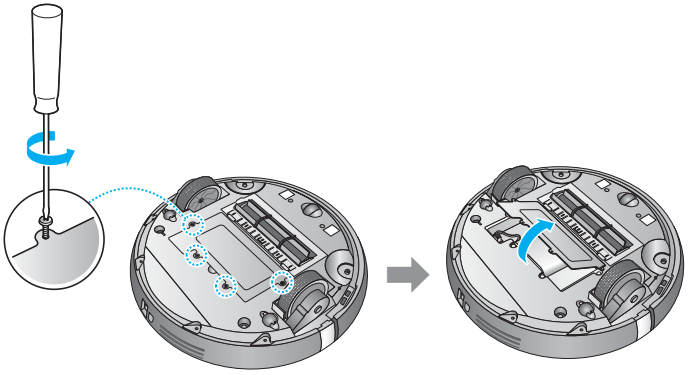

Entfernen Sie vier Schrauben und entfernen Sie die Batterieabdeckung.

3

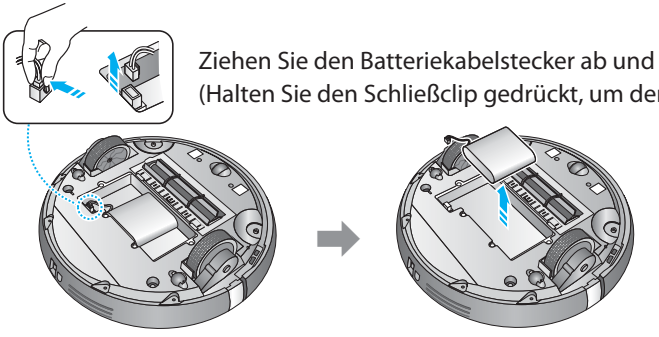

Ziehen Sie den Batteriekabelstecker ab und entfernen Sie die Batterie.
(Halten Sie den Schließclip gedrückt, um den Batteriekabelstecker abziehen zu können.)

4

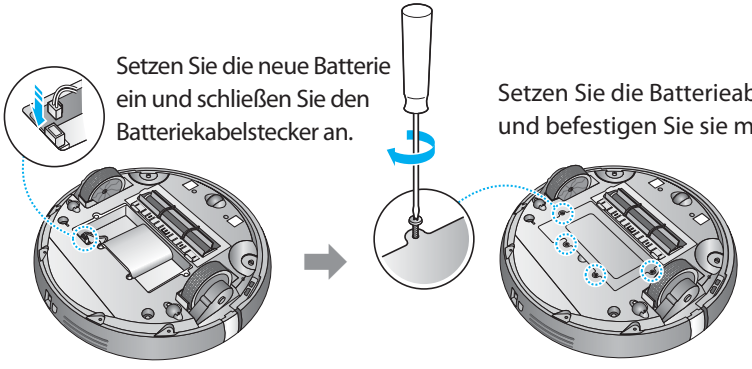

Setzen Sie die neue Batterie ein und schließen Sie den Batteriekabelstecker an.

Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein und befestigen Sie sie mit vier Schrauben.

Verlängerung der Batterie-Lebensdauer

- Wenn Sie nicht vorhaben, den Reinigungsroboter für eine längere Zeit zu benutzen, schalten Sie den Ein/Aus-Schalter auf "Aus", nachdem Sie die Batterie voll aufgeladen haben.
- Reinigen Sie den Staubeinlass, den Staubbehälter, die Hauptbürste und die Seitenbürsten häufig. Wenn Sie den Reinigungsroboter mit vollem Staubbehälter betreiben, erhöht sich die Drehzahl des innen liegenden Motors, was die Lebensdauer der Batterie verkürzen kann.
- Nach dem Aufladen den Reinigungsroboter immer benutzen.
- Verwenden Sie den Reinigungsroboter nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe einer Heizquelle.

Batteriehandhabung und Sicherheitsinformationen.

- Wenn Sie die vollständig entladene Batterie für eine längere Zeit lagern, könnte sie dadurch beschädigt werden und Sie können sie nicht nutzen.
- Wenn Sie eine andere als die für den Gebrauch im Reinigungsroboter spezifizierte Batterie benutzen (einschließlich einer nicht wiederaufladbaren Batterie) können der Reinigungsroboter und die Batterie beschädigt werden.
- Bevor Sie den Reinigungsroboter entsorgen, entfernen Sie die Batterien.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Reinigungsroboter nachdem Sie den Ein/Aus-Schalter auf "Aus" geschaltet haben.
- Entsorgen Sie alte Batterien entsprechend den lokalen Gesetzen und Regelungen ihrer Region.

Spracheinstellung

Es folgt eine Liste der Sprachnachrichten, die Sie während des Einsatzes hören könnten. Abhängig von Ihrem Modell können einige der Texte hier von dem, was Sie von Ihrem eigenen Gerät hören, abweichen.

Spracheinstellung	
Automatische Reinigung starten.	Der Reinigungsroboter startet die automatische Reinigung.
Rand-Reinigung starten.	Der Reinigungsroboter startet die Rand-Reinigung.
Intensiv-Reinigung starten.	Der Reinigungsroboter startet die Intensiv-Reinigung.
Voreingestellte Reinigung starten.	Der Reinigungsroboter startet die voreingestellte Reinigung.
Schatten-Reinigung starten.	Der Reinigungsroboter startet die Schatten-Reinigung.
Die Reinigung ist fertig.	Die Reinigung ist fertig.
Die Reinigung ist ausgestellt.	Sie haben die Reinigung durch drücken der **Start/stop** (▶/■) Taste während der Ausführung abgestellt.
Zur Ladestation bewegen.	Wenn Sie die **AUFLADEN**-Taste drücken oder der Roboter sich zur Ladestation zum Selbstaufladen bewegt.
Aufladen beginnen.	Die Ladestation beginnt den Aufladeprozess.
Programmierte Reinigung nach einer Stunde beginnen.	Die Zeiteinstellung ist darauf eingestellt, eine Stunde später zu reinigen.
Tägliche Reinigung einstellen.	Die Zeiteinstellung ist darauf eingestellt, jeden Tag zu reinigen.

Wartungsnachrichten	
Batterie alle.	Die Batterie hat sich entladen.
Staubbehälter fehlt.	Der Staubbehälter wurde entfernt.
Den Reinigungsroboter bitte auf den Boden stellen.	Der Reinigungsroboter wurde vom Boden entfernt.
Bitte die Räder überprüfen.	Die Räder sind blockiert.
Bitte die Hauptbürste überprüfen.	Die Hauptbürste ist mit Haaren und anderen Hindernissen verstopft.
Bitte die Seitenbürste überprüfen.	Die Seitenbürste ist mit Haaren und anderen Hindernissen verstopft.
Den Staubbehälter leeren.	Der Staubbehälter ist voll oder der Staubeinlass ist verstopft.
Bitte die Wischplatte anbringen.	Sie haben den Wischreinigungs-Modus gewählt, aber die Wischplatte ist nicht am Reinigungsroboter angebracht.
Ein Fehler ist aufgetreten.	Ein Fehler ist aufgetreten (siehe Fehlercode).

Fehlermeldungen

- **Der Saugroboter zeigt eine Kombination von Zahlen und Icons, die die Benutzer darüber informieren, um welche Angelegenheit es sich handelt. Es ist wichtig, den Fall zunächst mit Hilfe der unten stehenden Informationen zu klären, bevor Sie irgendeine Taste drücken, da dadurch die Fehlermeldung verschwindet.**
- **Wenn das Problem nicht mit einer der unten stehenden Lösungen geklärt wurde, bitte den Kundenservice kontaktieren.**
- **Die Fehler-Sprachsteuerung erscheint nur einmal, wenn der Fehler aufgetreten ist. Sie können den Fehlerstatus überprüfen, indem Sie die AUSWAHL-Taste auf der Fernbedienung drücken, wenn der Strom abgeschaltet ist.**

ROOM 1 MOP	Ursache	Die Batterie ist völlig entladen, so dass der Reinigungsroboter nicht funktioniert.
	Stimme	Batterie alle.
	Lösung	Den Reinigungsroboter von Hand laden.
ROOM 1 MOP	Ursache	Der Radmotor wurde überladen. Einige Fremdkörper (Haare, Kabel, etc.) verklemmen ein oder beide Räder.
	Stimme	Bitte die Räder überprüfen.
	Lösung	Den Reinigungsroboter an einen anderen Ort bewegen. Die Fremdkörper an den Rädern entfernen.
ROOM 1 A	Ursache	Der Staubeinlass-Ventilator ist überladen.
	Stimme	Ein Fehler ist aufgetreten.
	Lösung	Fremdkörper im Staubeinlass entfernen und Staubbehälter ausleeren.
ROOM 1 MOP A	Ursache	Die Hauptbürste ist überladen.
	Stimme	Bitte die Hauptbürste überprüfen.
	Lösung	Hindernisse (Haare, Kabel, etc.) von der Bürste entfernen.
ROOM 2 MOP	Ursache	Sie haben versucht, den Reinigungsroboter ohne Batterie aufzuladen.
	Stimme	Keine Batterie.
	Lösung	Überprüfen Sie, ob die Batterie korrekt im Reinigungsroboter installiert ist.

	Ursache	Die Batterie verursacht den Fehler.
	Stimme	Ein Fehler ist aufgetreten.
	Lösung	Kundenservice kontaktieren.
	Ursache	Sie haben den Reinigungsroboter ohne Staubbehälter betrieben.
	Stimme	Der Staubbehälter fehlt.
	Lösung	Setzen Sie den Staubbehälters wieder ein.
	Ursache	Beide Haupträder wurden angehoben.
	Stimme	Den Reinigungsroboter bitte auf den Boden stellen.
	Lösung	Stellen Sie den Reinigungsroboter auf den Boden oder bringen Sie ihn an einen anderen Ort.
	Ursache	"Schlechte Straße verlassen"-Modus erschien ständig während der Bewegung, über die Toleranzgrenze hinaus.
	Stimme	Bitte das Vorderrad überprüfen.
	Lösung	Fremdkörper von der vorderen Verkleidung entfernen und Staubbehälter ausleeren.
	Ursache	Es kam während der Bewegung dauernd zu Zusammenstößen mit der Stoßleiste, über die Toleranzgrenze hinaus.
	Stimme	Bitte überprüfen Sie die Stoßleiste.
	Lösung	Entfernen Sie Fremdkörper von der Stoßleiste und prüfen Sie, ob die Stoßstange eingekerbt wurde.
	Ursache	Der Roboter hat ständig (über die Toleranzgrenze hinaus) ein Fallrisiko erkannt.
	Stimme	Bitte die unteren Sensoren überprüfen.
	Lösung	Falls die Bodenfarbe schwarz ist, bewegen Sie den Reinigungsroboter an einen anderen Ort. Die Fremdkörper von den Sensoren abwischen oder reinigen (siehe Seite 37).
	Ursache	Anderer Fehler.
	Stimme	Ein Fehler ist aufgetreten.
	Lösung	Kundenservice kontaktieren.

Problembehandlung

Problem	Lösung
Der Reinigungsroboter funktioniert nicht.	① Stellen Sie das Gerät an der Rückseite aus. ② Überprüfen Sie die Batterie. → Laden Sie die Batterie im Ladegerät auf.
Der Reinigungsroboter lädt nicht.	① Entfernen Sie Fremdkörper/Verschmutzungen um das Ladegerät herum. ② Überprüfen Sie, ob das Stromkabel an das Ladegerät angeschlossen ist. ③ Schalten Sie das Ladegerät an der Rückseite ein. → Wenn Sie den Reinigungsroboter mit Gewalt aufladen, lädt er sich möglicherweise nicht auf.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Ersetzen Sie die Batterie.
Die Saugkraft ist schwach.	① Reinigen Sie den Staubbehälter. ② Reinigen Sie den Staubfilter des Staubbehälters.. ③ Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper im Staubeinlass befinden.
Der Strom ist nicht eingeschaltet	① Stellen Sie das Gerät an der Rückseite aus. ② Überprüfen Sie die Batterie.
Die Bürste dreht sich nicht.	① Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper an der Bürste befinden. ② Überprüfen Sie, ob die Bürste korrekt eingebaut wurde.
Das Betriebsgeräusch ist lauter als normal.	① Überprüfen Sie, ob der Staubfilter korrekt eingebaut wurde. ② Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper an der Bürste befinden.
Der Reinigungsvorgang wird nicht korrekt ausgeführt, während das Gerät in Betrieb ist.	① Überprüfen Sie, ob die Wischplatte korrekt angebracht wurde. ② Reinigen Sie den Sensor mit einem weichen Tuch.
Die programmierte Reinigung wird nicht ausgeführt.	Drücken Sie die **SELECT**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
Der Reinigungsroboter reagiert nicht, wenn Sie die Taste drücken.	Wenn Sie den Reinigungsroboter aufladen, indem Sie das Stromkabel direkt anschließen, reagieren die Tasten nicht. Das ist normal.
Die Betriebszeit ist kurz.	① Wenn Sie den Reinigungsroboter über einen langen Zeitraum nicht korrekt an das Ladegerät oder den Adapter anschließen, kann sich die Batterie entladen. In diesem Fall kann die Batterienutzungszeit kurz sein. ② Das Ladegerät angeschlossen lassen, auch wenn der Ladevorgang beendet ist. ③ Wenn Sie vorhaben, den Reinigungsroboter für einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen, stellen Sie das Gerät an der Rückseite aus.
Ich kann die Saugkraft nicht kontrollieren.	① Wenn die Wischplatte am Reinigungsroboter angebracht ist, können Sie die Saugkraft nicht kontrollieren. ② Reinigen Sie die Löcher zum Anbringen der Wischplatte.

Spezifikationen

Reinigungsroboter

Modell	MR6800M
Abmessungen	348mm Durchmesser x 86mm Höhe
Gewicht	2.674kg
Geschwindigkeit	Reinigungsmodus: 32 cm/sec., Fahrmodus: 30 cm/sec.
Betriebsgeräusch	- Max. 68dB (1400mAh Batterie) - Max. 70dB (2800mAh Batterie)
Stromverbrauch	- Max. 20W (1400mAh Batterie) - Max. 25W (2800mAh Batterie)
Batterie	Lithium-Eisenphosphat(LiFePO4) 12.8V DC
Volumen Staubbehälter	600ml
Aufladezeit	- Ca. 60 Minuten (1400mAh Batterie) - Max. 120 Minuten (2800mAh Batterie)
Betriebszeit	- Ca. 60 Minuten (normales Staubsaugen und 1400 mAh Batterie) - Ca. 40 Minuten (Turbo-Staubsaugen und 1400 mAh Batterie) - Ca. 120 Minuten (normales Staubsaugen und 2800 mAh Batterie) - Ca. 80 Minuten (Turbo Staubsaugen und 2800 mAh Batterie)

Ladegerät

Modell	MRD6500
Abmessungen	264mm Breite x 179mm Höhe x 134mm Tiefe
Gewicht	606g
Aufnahme Leistung	18V DC
Abgabe Leistung	18V DC
Signalübertragungsentfernung (IR)	5m / 8m

Fernbedienung

Modell	MRC6500
Abmessungen	139mm Breite x 22mm Höhe x 50mm Tiefe
Gewicht	66g
Batterie	2 x Größe AAA
Signalübertragungsentfernung (IR)	5m

Produkt Garantie

Der Garantiedienst für unsere Kunden beruht auf der Gewährleistungspflicht für Kunden. Wenn Sie Garantieservice verlangen wird MONEUAL den Service gewährleisten. Das Unternehmen teilt dem Kunden innerhalb von 7 Werktagen ab dem Tag der Anfrage des Kunden mit, ob er Schadensersatz erhält, sowie die Details des Schadensersatzes und erbringt gegebenenfalls die Garantieleistung innerhalb von 14 Werktagen nach der Anfrage. Wir bieten keinen bezahlten oder kostenfreien Service für andere Firmen.

Produktname				Die Garantiezeit für das Produkt beträgt zwei (2) Jahre, und die Garantie für die Batterie beträgt sechs (6) Monate.	Modellname	
Kaufdatum	Monat	Tag	Jahr		Seriennummer	
Händler					Preis	

Kostenfreier Service

❖ Wenn Produkte für den täglichen Gebrauch zu kommerziellen Zweckenumsonst sind, wird kein Service/Garantie geleistet.

Schadensarten für Kunden			Schadensersatzdetails	
			Innerhalb der Garantiezeit	Nach der Garantiezeit
Schäden bei der Leistung und den Funktionen- während des normalen Gebrauchs innerhalb der Garantiezeit für die Teile.	Eine grundlegende Reparatur ist innerhalb von zehn (10) Tagen nach dem Kauf erforderlich.		Das Produkt durch ein neues ersetzenoder den Kaufpreis erstatten.	Nicht anwendbar
	Eine grundlegende Reparatur ist innerhalb von einem (1) Monat nach dem Kauf erforderlich.		Das Produkt durch ein neues ersetzenoder eine kostenfreie Reparatur anbieten.	
	Ein ersetztes Produkt ist fehlerhaft, braucht eine grundlegende Reparatur innerhalb eines (1) Monats nach dem Ersatz.		Den Kaufpreis erstatten.	
	Es ist kein Ersatz vorhanden.			
	Eine Reparatur ist möglich.	Schäden treten drei (3) Mal aufgrund der gleichen Defekte auf.	Das Produkt durch ein neues ersetzen oder den Kaufpreis erstatten.	Bezahlte Reparatur
		Schäden treten fünf (5) Mal aufgrund unterschiedlicher Defekte auf.		Bezahlte Reparatur
	Das Produkt, für das der Kunde eine Reparatur nachgefragt hat, ist in der Reparaturfirma abhanden gekommen.			Den festgelegten, abgeschriebenen Preis des Produktes erstatten, nachdem 10% zu dem festgelegten angeschriebenen Preis hinzuaddiert wurden.
	Die Reparatur ist nicht möglich, da keine Ersatzteile innerhalb des Zeitraums, in dem sie vorrätig sein sollten, vorhanden sind.			
	Eine Reparatur ist nicht möglich, obwohl Ersatzteile gelagert sind.			Den Kaufpreis nach der festgelegten Abschreibungerstatten.
Schäden aufgrund von Absicht oder mangelnder Wartung auf Kundenseite.	Eine Reparatur ist nicht möglich.		Das Produkt ersetzen nachdem der Preis für die Reparatur bezahlt wurde.	Das Produkt unter Anwendung von festgelegter Abschreibung ersetzen nachdem der Preis für die Reparatur bezahlt wurde.
	Reparaturen sind nicht möglich.		Bezahlte Reparatur	Bezahlte Reparatur

Bezahlter Service

❖ Wenn Sie Service nach dem Kauf verlangen, und keine Fehler an dem Produkt festgestellt werden können, sind Sie für die Servicekosten verantwortlich. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie das Service Center kontaktieren.

Fälle, wenn das Produkt keine Fehler aufweist

- Käufer fragen nach Kundenservice, bevor sie das Benutzerhandbuch vollständig verstanden haben.
- Probleme in der äußeren Umgebung, einschließlich Radiowellen und Kabelsignale.
- Fehler bei der ersten Installation des gelieferten Produkts.
- Behandlung der Filter und Entsorgung der mit dem Zubehör mitgelieferten Substanzen.
- Fehler, die durch die Produkte von anderen Firmen verursacht wurden (einschließlich Software).

Schäden durch mangelnde Wartung von Seiten des Kunden

- Durch falschen Anschluss an ein nicht passendes Stromnetz verursachte Schäden..
- Durch Stoß oder Fall verursachte Schäden.
- Schäden aufgrund des Einsatzes von Verbrauchsgütern oder Zusatzgeräten, die von unserer Firma nicht spezifiziert wurden.
- Schäden durch Reparaturversuche von Personen, die nicht von unseren durch unsere Firma spezifizierten Partnerfirmen beauftragt wurden.
- Schäden durch Unkenntnis der im Benutzerhandbuch beschriebenen „Sicherheitsinformationen".

Andere Fälle

- Schäden verursacht durch Naturkatastrophen (Blitz, Feuer und Wasserschäden)
- Die Lebensdauer von Verbrauchsgütern ist abgelaufen.

Kundendienst

info@moneual.eu

Bevor Sie den Kundendienst anrufen, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

- Modellbezeichnung
- Eine Beschreibung des Problems
- Telefon-Nr. und Adresse

MONEUAL®

www.moneual.com
www.moneual.eu